

 **MEBELSON®**

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632

Прихожая «Барселона-2»



Примечание:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и I / 2 сорта, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия по материалам и фурнитуре, не ухудшающие их потребительские свойства.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству мебели принимаются по месту покупки в пределах гарантийного срока. Для устранения и установления причин возникновения несоответствий просим Вас сохранять часть упаковки с наклеенной этикеткой, номером партии.

Замена деталей и узлов с механическими и другими повреждениями (бой, сколы, царапины, расслоения и др.), возникшими в процессе перевозки, самовывозом, сборки, нарушении правил эксплуатации, производится за дополнительную оплату.

РЕКОМЕНДУЕМ

Располагать изделия на расстоянии не менее 50-70 см от отопительных приборов.

Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре не ниже +8 С.

Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.

Для освежения и чистки мебели от загрязнения рекомендуется использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.

Избегать попадания на поверхности избытка влаги, кислоты, щелочи, растворителя и пр.

При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, болты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.

Ставить на изделия горячие предметы.

Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Уважаемые покупатели

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил.

Вся выпускаемая мебель для удобства перевозки и сохранения внешнего вида поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат

Прихожая «Барселона-2»

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры. Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.
- Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ:

Сборка производится на ровной поверхности.

ВНИМАНИЕ!!!!

1. Изделие имеет универсальную сборку. Текст описывает сборку:

Вариант: Зеркало слева

2. На дет. 8 предварительно сделать наколы, согласно схеме координат для установки опор, в зависимости от сборки (правое/левое исполнение), используя гвоздь-пробойник (К-16). (См. схему сверления в приложении).

3. На дет. 1, 3 (дет. 2, 3 - для правого исполнения) отметить по шаблону, координаты крепления ограничителя барного (К-8), используя гвоздь-пробойник (К-16) (См. шаблон в приложении).

Установите фурнитуру:

- Зеркало (дет. 30) крепить с лицевой стороны дет. 6 с равномерным зазором при помощи двустороннего скотча. Выдержать в горизонтальном положении не менее суток. (см. схему установки).
- На дет. 2, 3 установить уголок стяжки (К-11) при помощи евровинта.
- На дет. 1, 2, 3 установить полкодержатель металлический (К-13).
- На дет. 8 установить соответствующие части петли вкладной (К-6), крепить при помощи самореза 4x16.
- На дет. 1, 2 установить соответствующие части петли накладной (К-5), крепить при помощи самореза 4x16.
- На дет. 10, 11 установить заглушки для трубы пластиковой при помощи самореза с прессшайбой 4x16 (К-10).
- На дет. 21, 23, 24 установить ручку при помощи винтов 4x25 (К-3).

Каркас собирается в следующей последовательности:

1. Дет. 8 крепить к дет. 1, 2, 3, 4 при помощи винта конфирмата *50 (К-1).
2. Дет. 14, 15 крепить к дет. 1, 2 при помощи винта конфирмата *50 (К-1).
3. Дет. 12 крепить к дет. 2, 3 при помощи уголка стяжки и евровинта (К-11).
4. Дет. 9, 13 (2 шт.) крепить к дет. 3, 4 при помощи винта конфирмата *50 (К-1).
5. Дет. 5 (3 шт.) крепить к дет. 12 при помощи винта конфирмата *50 (К-1).
6. Дет. 10 крепить к дет. 2, 5 (3 шт.) при помощи винта конфирмата *50 (К-1).
7. Дет. 6 крепить к дет. 9, 10 при помощи винта конфирмата *50 (К-1).
8. Дет. 11 крепить к дет. 1, 2 при помощи винта конфирмата *50, при этом крепить к дет. 10 при помощи трубы пластиковой (К-10).
9. На дет. 8 установить опору (К-4), крепить при помощи самореза 4x16.

Установить каркас в рабочее положение.

10. Дет. 7 (2 шт.) крепить к дет. 5 (3 шт.), 6 при помощи самореза 4x30 (К-15).

Перед установкой деталей из ЛДВП не забудьте проверить диагонали .

В ЛДВП предварительно пробить отверстия (рекомендуемый шаг 150 мм) гвоздем-пробойником.

12. Соединение дет. 25 (2 шт.) производить при помощи планки для стыковки ЛДВП (К-12). Дет. 25 (2 шт.) крепить к дет. 1, 2, 11 при помощи самореза 3x20 (К-16).

13. Соединение дет. 26 (2 шт.) производить при помощи планки для стыковки ЛДВП (К-12). Дет. 26 (2 шт.) крепить к дет. 1, 2, 8 при помощи самореза 3x20 (К-16), по дет. 14 использовать шайбу для стыковки ЛДВП (К-16).

14. Соединение дет. 27 (2 шт.) производить при помощи планки для стыковки ЛДВП (К-12). Дет. 27 (2 шт.) крепить к дет. 3, 8, 12 при помощи самореза 3x20 (К-16), по дет. 2 использовать шайбу для стыковки ЛДВП (К-16).

Сборка ящика:

1. Дет. 18 (2 шт.) крепить к дет. 19, 20 при помощи винта конфирмата *50 (К-1).
2. Дет. 15 крепить к дет. 18 (2 шт.), 19, 20 саморезами 3x20 (К-16), в ЛДВП предварительно пробить отверстия (рекомендуемый шаг 100 мм.) гвоздем-пробойником.
3. На дет. 18 (2 шт.) установить мини-направляющие шариковые (К-2) при помощи самореза 4x16 и винта М4x22, используя шайбу пластиковую (См схему установки).
4. Вставить корпус ящика в нишу.
5. Выдвинуть ящик назад, закрепить направляющие при помощи самореза 4x16.
6. Выдвинуть ящик вперед, закрепить направляющие при помощи самореза 4x16.
7. Дет. 24 крепить к дет. 19 при помощи винта М6x25 (К-14).

Завершение сборки:

- Установить полки дет. 16, 17.
- На дет. 15 установить штангу выдвижную (К-7) при помощи самореза 4x16.
- На дет. 5 (3 шт.) установить крючок 3-х рожковый (К-9) при помощи самореза 4x16.
- Установить и отрегулировать фасады дет. 21, 22, 23
- На дет. 1, 3, 23 установить соответствующие части ограничителя барного (К-8) при помощи самореза 4x16.
- Дет. 28 крепить к дет. 3, 4, 8, 9 при помощи самореза 3x20 (К-16), по дет. 3 использовать шайбу для стыковки ЛДВП (К-16), в ЛДВП предварительно пробить отверстия (рекомендуемый шаг 150 мм.) гвоздем-пробойником.
- Ослабить винты М6x25 (К-14), отрегулировать фасад ящика.
- Заглушить видимые отверстия заглушкой самоклеющейся (К-17).
- Заглушить видимые шляпки конфирматов.

После завершения сборки рекомендуем закрепить изделие к стене при помощи подвески и дюбеля (в комплект не входят).

Фурнитура			
K-1	Винт конфирмат *50		51
	Заглушка конфирмата		16
	Ключ конфирматный*		1
K-2	Мини-направ. шарик. L=250 мм		2 / 2
	Винт M4x22 / шайба пластм.		6
	Саморез 4x16		6
K-3	Ручка (160)		4
	Винт 4x25		к-т
K-4	Опора регулируемая		5
	Саморез 4x16		20
K-5	Петля накладная		6
	Саморез 4x16		24
K-6	Петля вкладная		2
	Саморез 4x16		8
K-7	Штанга выдвигная L=300 мм		1
	Саморез 4x16		4
K-8	Ограничитель барный		2
	Саморез 4x16		10
K-9	Крючок 3-х рожковый		3
	Саморез 4x16		6
K-10	Труба пластик. D-28, L=215 мм		1
	Заглушка нижняя трубы D-28		2
	Саморез 4x16 с прессшайбой		2
K-11	Уголок стяжки		4
	Евровинт 6.1x14.5		8
K-12	Планка для стыковки ЛДВП L-312		1
	Планка для стыковки ЛДВП L-365		1
	Планка для стыковки ЛДВП L-382		1
	Планка для стыковки ЛДВП L-1286		1
K-13	Полкодержатель металлический		8
K-14	Винт M6x25		2
K-15	Саморез 4x30		16
	Шайба для стыковки ЛДВП		8
	Саморез 3x20		70
K-16	Гвоздь-пробойник 3x70		1
	Заглушка самоклеющаяся		16

№	Наименование	Кол-во
1	Стенка вертикальная	1
2	Стенка вертикальная	1
3	Стенка вертикальная	1
4	Стенка вертикальная	1
5	Панель задняя	3
6	Подзеркальный щит	1
7	Ребро	2
8	Стенка горизонтальная	1
9	Стенка горизонтальная	1
10	Стенка горизонтальная	1
11	Стенка горизонтальная	1
12	Стенка горизонтальная	1
13	Стенка горизонтальная	2
14	Стенка горизонтальная	1
15	Стенка горизонтальная	1
16	Полка	1
17	Полка	1
18	Стенка боковая ящика	2
19	Стенка ложная ящика	1
20	Стенка задняя ящика	1
21	Фасад	1
22	Фасад	1
23	Фасад	1
24	Фасад ящика	1
25	Задняя стенка (ЛДВП)	2
26	Задняя стенка (ЛДВП)	2
27	Задняя стенка (ЛДВП)	2
28	Задняя стенка (ЛДВП)	1
29	Дно ящика (ЛДВП)	1
30	Зеркало	1

Прихожая «Барселона-2»

Зеркало слева


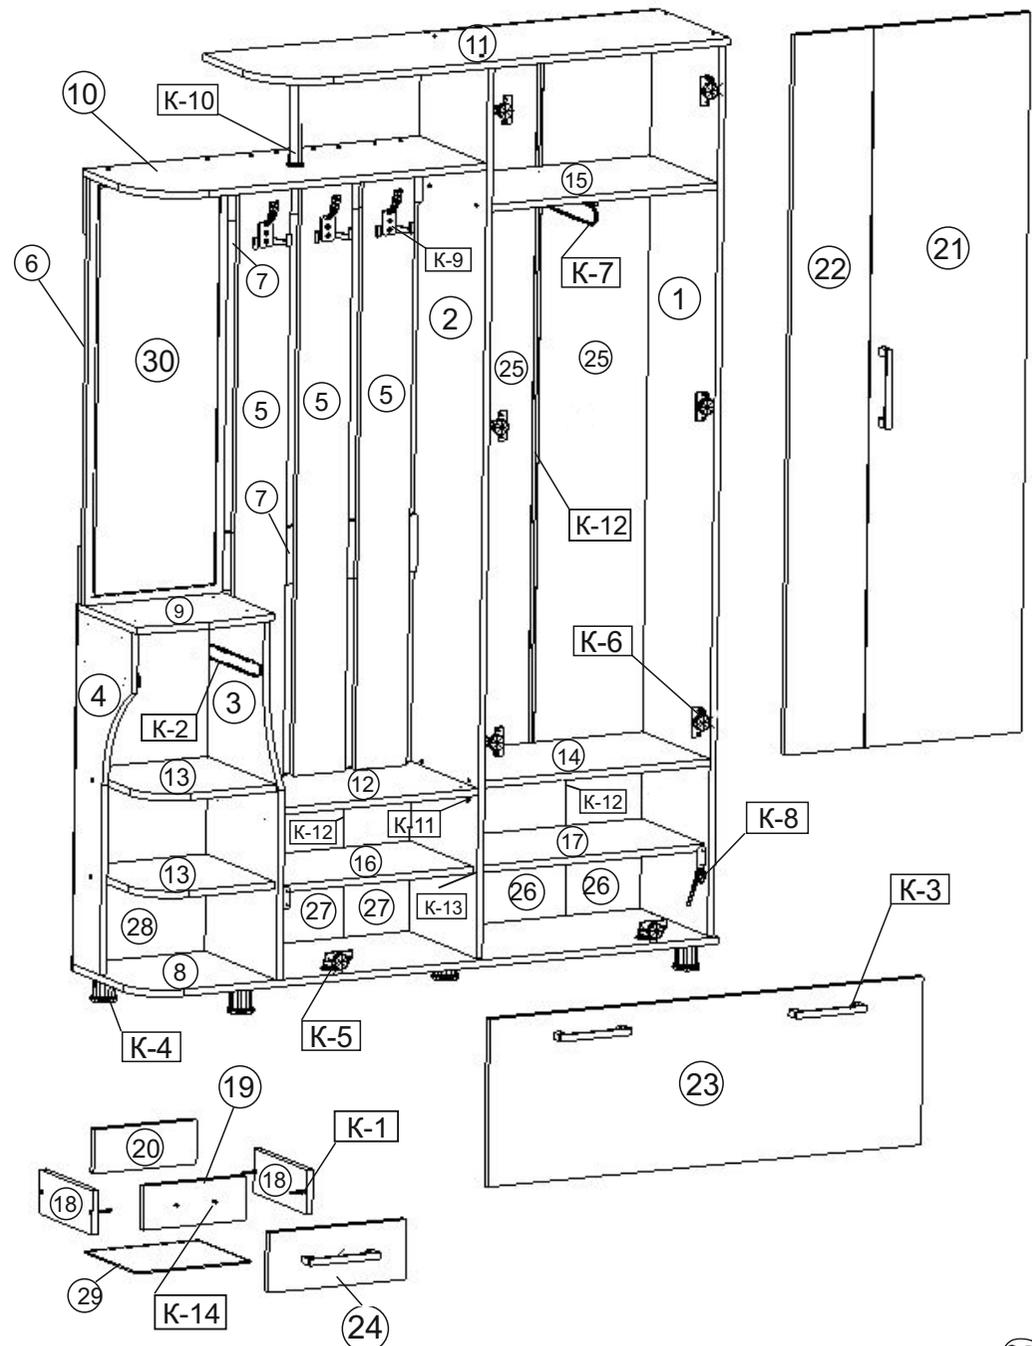


Схема установки зеркала

Установка мини-направляющих шариковых

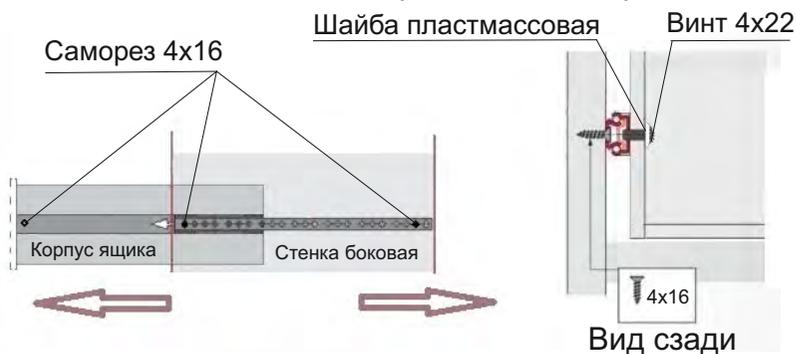

Прихожая «Барселона-2»

Зеркало справа


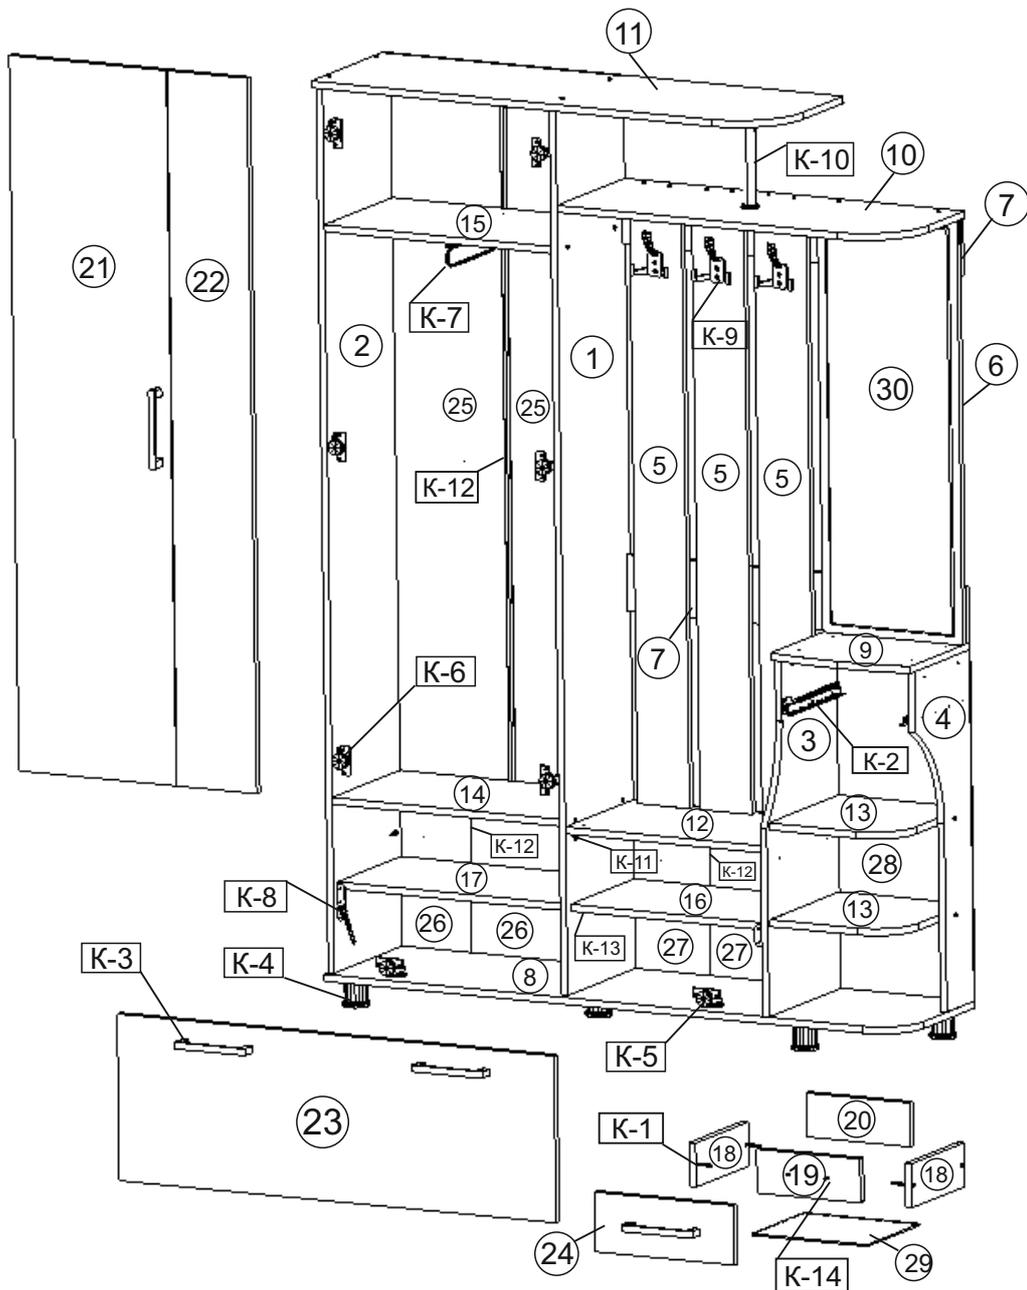


Схема координат для установки опор

Поз. 8 Стенка горизонтальная

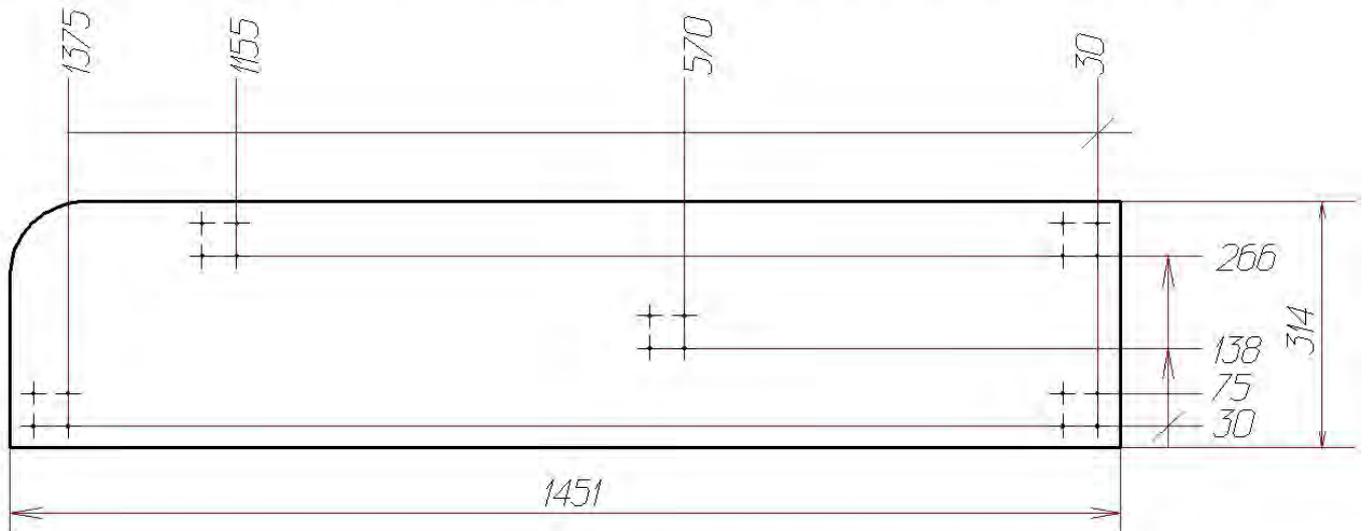

исполнение: зеркало слева

Шаблон для установки барного ограничителя

