

Правила хранения,эксплуатации и ухода за мебелью

Мебель следует хранить и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха 45-70%.

Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды, устанавливая на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизолиционной прокладки.

Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.

При ослаблении крепежной фурнитуры ,в процессе эксплуатации мебели, следует подтянуть винты, шурупы, болты, гайки.

Для удаления пыли с поверхности мебели, используйте мягкую, сухую ткань.

Для очистки поверхности мебели,используйте специальные составы для ухода за мебелью или небольшое количество мыльного раствора, с обязательной последующей протиркой сухой тканью.

Инструмент для сборки



Отвертка крестовая



Гаечный ключ 13 мм

Уважаемые покупатели!

При соблюдении правил ухода и эксплуатации - Ваша мебель прослужит значительно дольше.



Паспорт изделия Кровать Лэсти Комплектация Орион,А1,В1




Уважаемый покупатель!

- сборка изделий требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели
- перед сборкой внимательно ознакомьтесь со схемой сборки изделия
- проверьте комплектность фурнитуры
- сборку мебели производите на ровной и жесткой поверхности в соответствии с маркировкой позиций, представленными в схеме и комплекточной ведомости

Комплектовочная ведомость фурнитуры

					
Гайка М8 - 4 шт	Винт М6х35 - 28 шт	Винт М6х20 - 8 шт	Уголок А 8 шт	Уголок В 2 шт	Опора хромированная 4 шт

Общая схема сборки

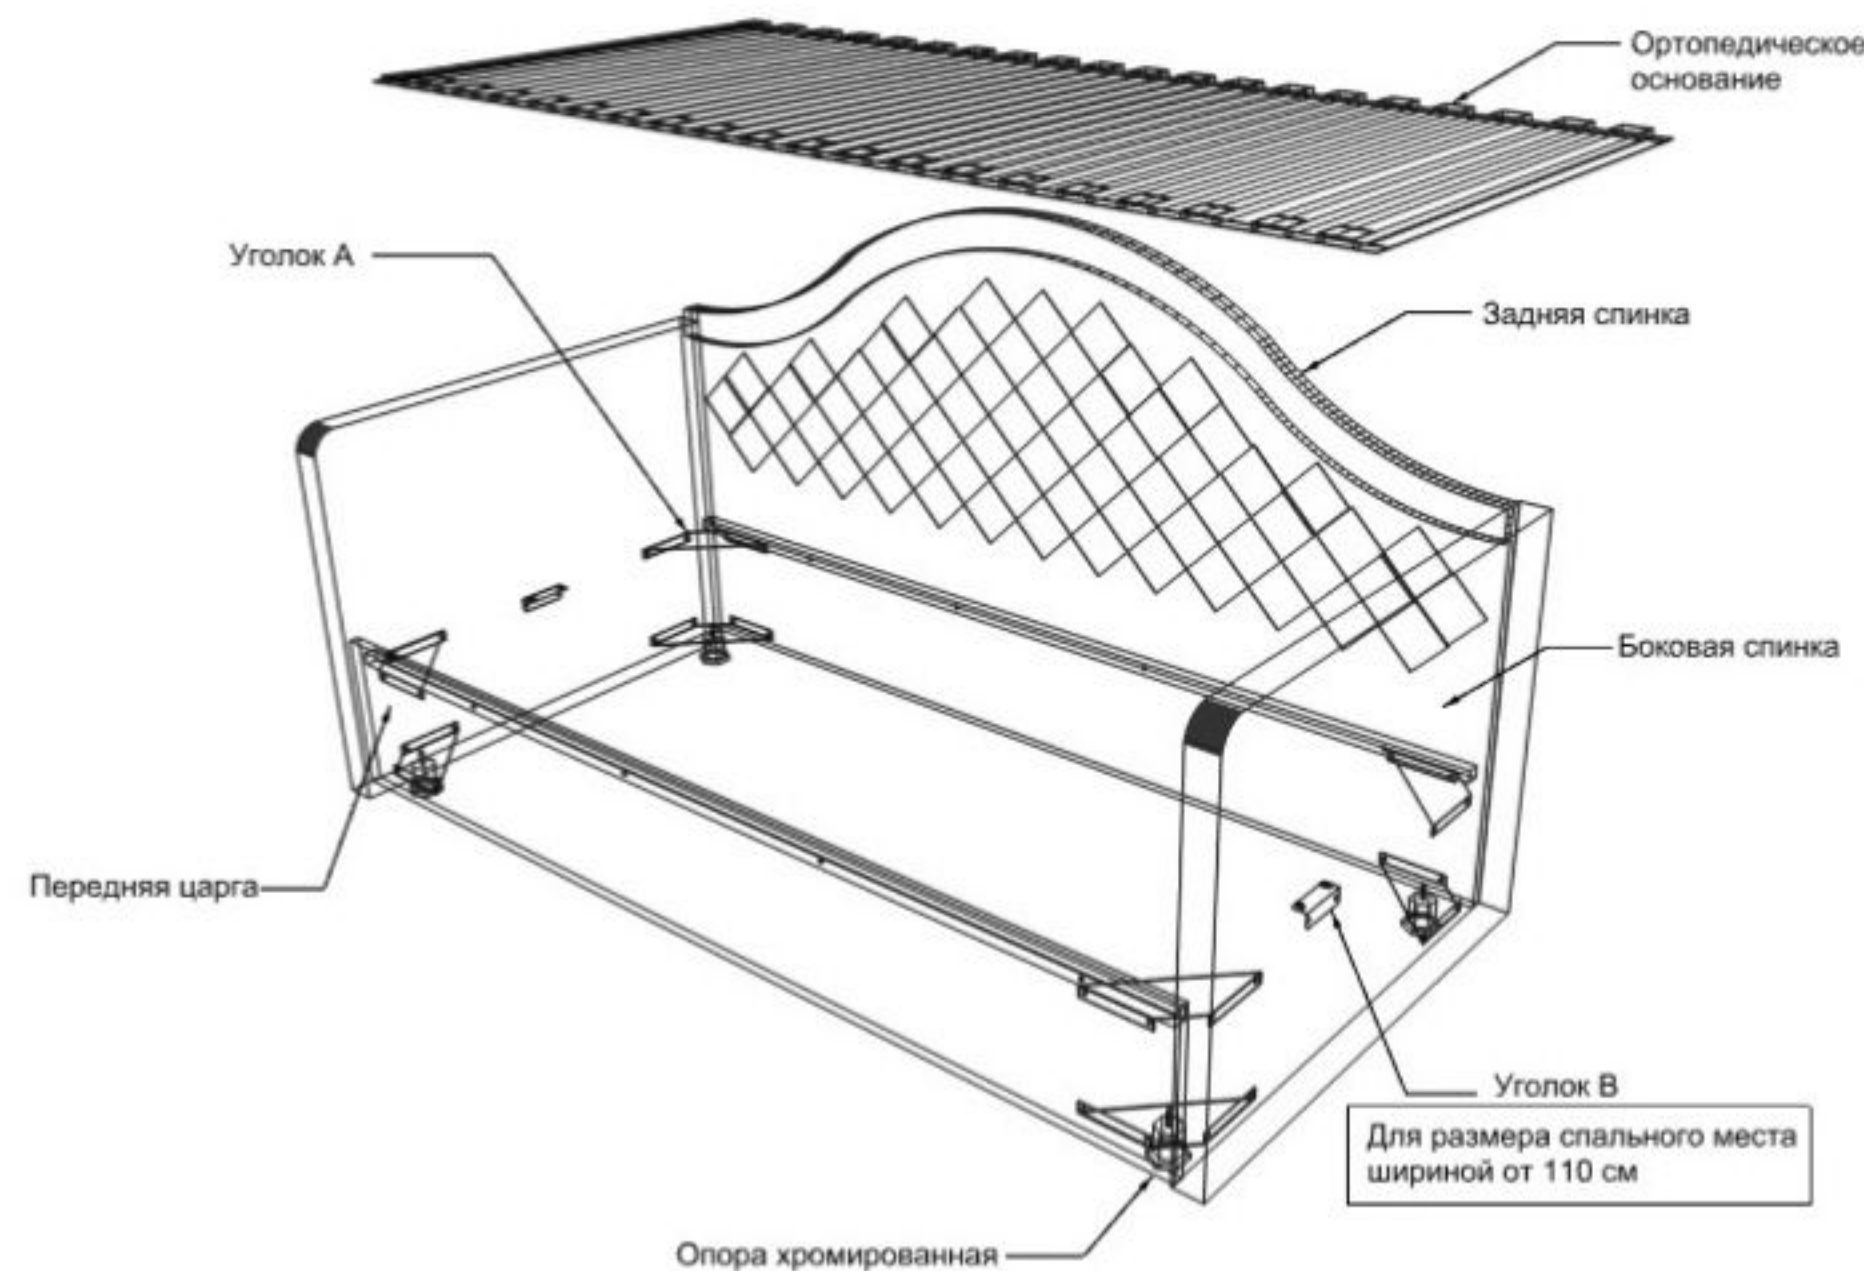

Последовательность сборки.


- Уложите детали на твердую, ровную поверхность. Можно использовать упаковку.
 - Установите уголки А на боковые спинки - винты М 6х35 мм, см рис (1)
 - Установите уголки В на боковые спинки - винты М 6х35 мм, см рис (1) (для спального места шириной от 110 см)
 - Соедините левую боковую спинку с задней спинкой - винты М 6х35 мм, см рис (2)
 - Соедините правую боковую спинку с задней спинкой - винты М 6х35 мм, см рис (3)
 - Соедините переднюю царгу с боковыми спинками - винты М 6х20 мм, см рис (4)
 - Установите хромированные опоры закрепив их гайками М 8, см рис (1)
 - Установите ортопедическое основание, равномерно уложив его внутрь изделия, см рис (5)
 - Уложите матрас.
- Изделие готово к эксплуатации!!!

Рис 1




Установите метизы согласно схемы, используя винты указанные в описании!!!

Рис 2

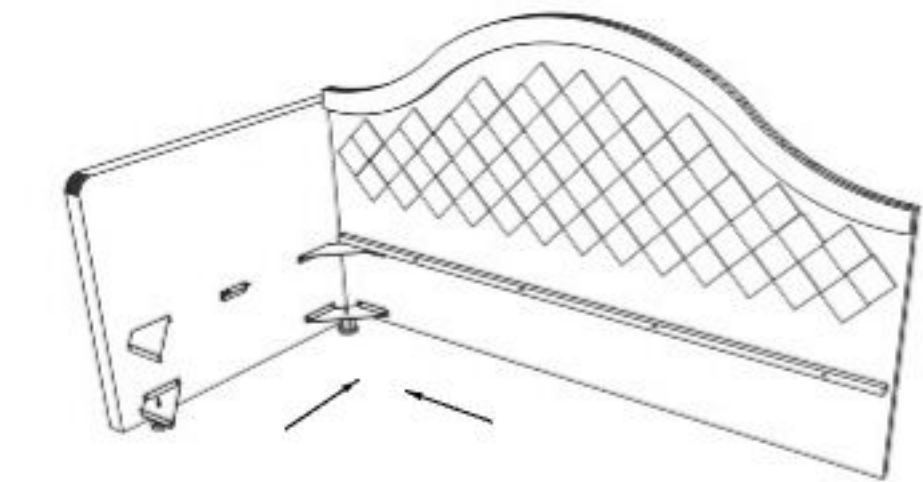


Соедините левую боковую и заднюю спинки.

Рис 3

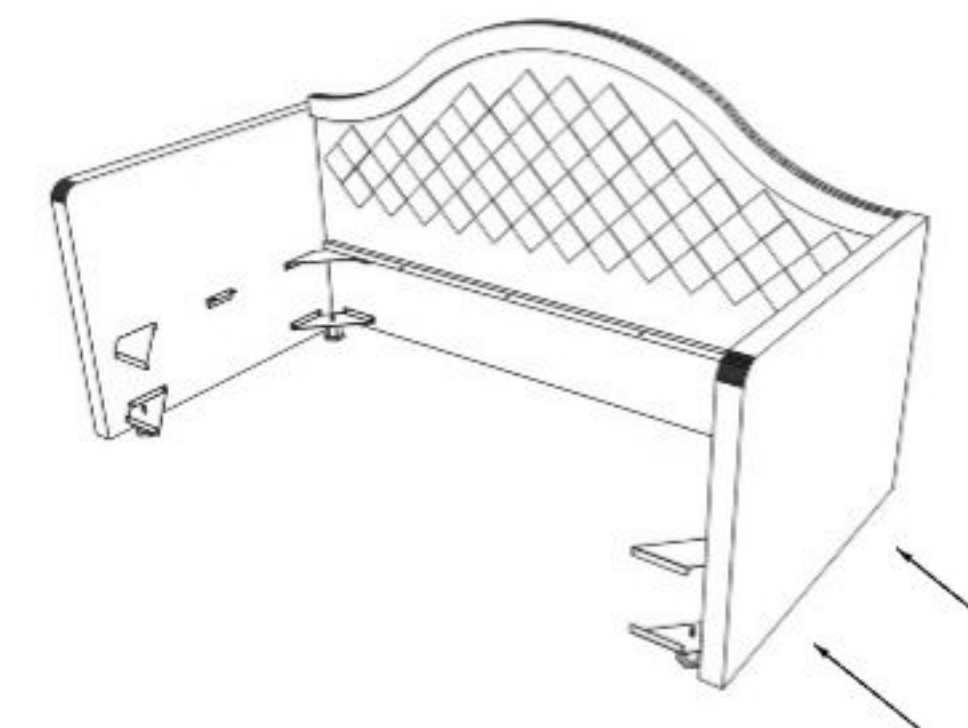

Соедините правую боковую и заднюю спинки.

Рис 4

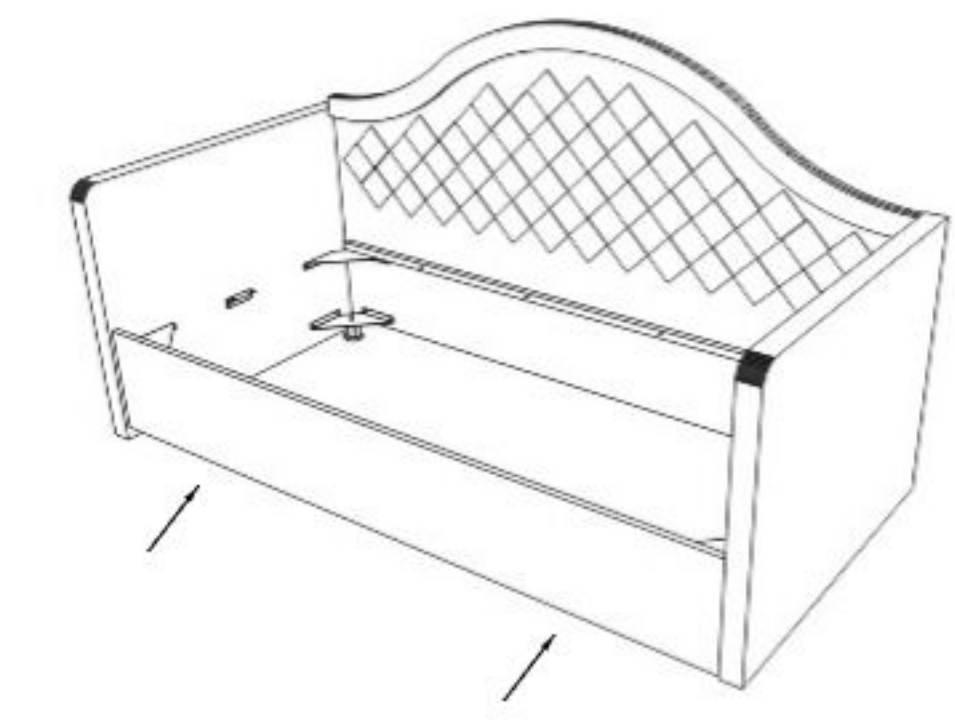


Соедините переднюю царгу с боковыми спинками. Установите хромированные опоры.

Рис 5



Установите ортопедическое основание.

Рис 6

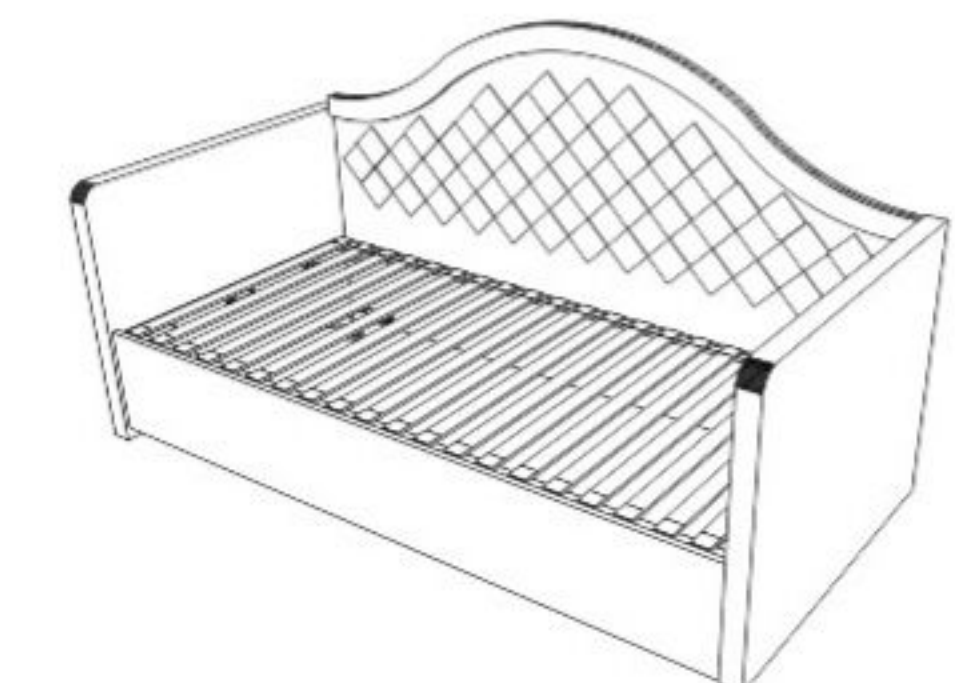

Проверьте правильность сборки. Уложите матрас.