PIN MAGIC

Инструкция по сборке кроватей LIT 90 , 120, 140 и 160, 180, 200

Сборка кровати проста. Вам понадобится только крестообразная отвертка.
Желательно, доверить сборку кровати лицу мужского пола, с правильно растущими руками.

Кровать состоит из 4 пакетов
Пакет **№ 1.** Изголовье
Пакет **№ 2**. Изножье
Пакет **№ 3.** Царги 2 шт. + Фурнитура (для кровати шириной 90 - 140 см)
или
Царги 2 шт. + подматрасная продольная опора 1 шт + Фурнитура + 1 ножка-опора
(для кроватей шириной 160 ,180 и 200 см.)
Пакет **№ 4** Настил (90, 120, 140, 160, 180 или 200 см)

Изголовье – спинка кровати высотой 97 см .
Изножье – более низкая
Царги – продольные детали длиной 197 см.соединяющие изголовье и изножье.
В нижней части ног изголовья и изножья есть отметки, куда должны быть ввернуты шурупы креплений.
Крепления (фиксаторы) состоят из двух частей одна часть крепится на ножках кровати
В ножках изголовья и изножья сделаны (наживлены) отверстия (отметки) для крепления фиксаторов.
Такие же отметки есть и на внутренних сторонах царг.
Саморезы фиксаторов должны быть ввинчены точно в отметки!

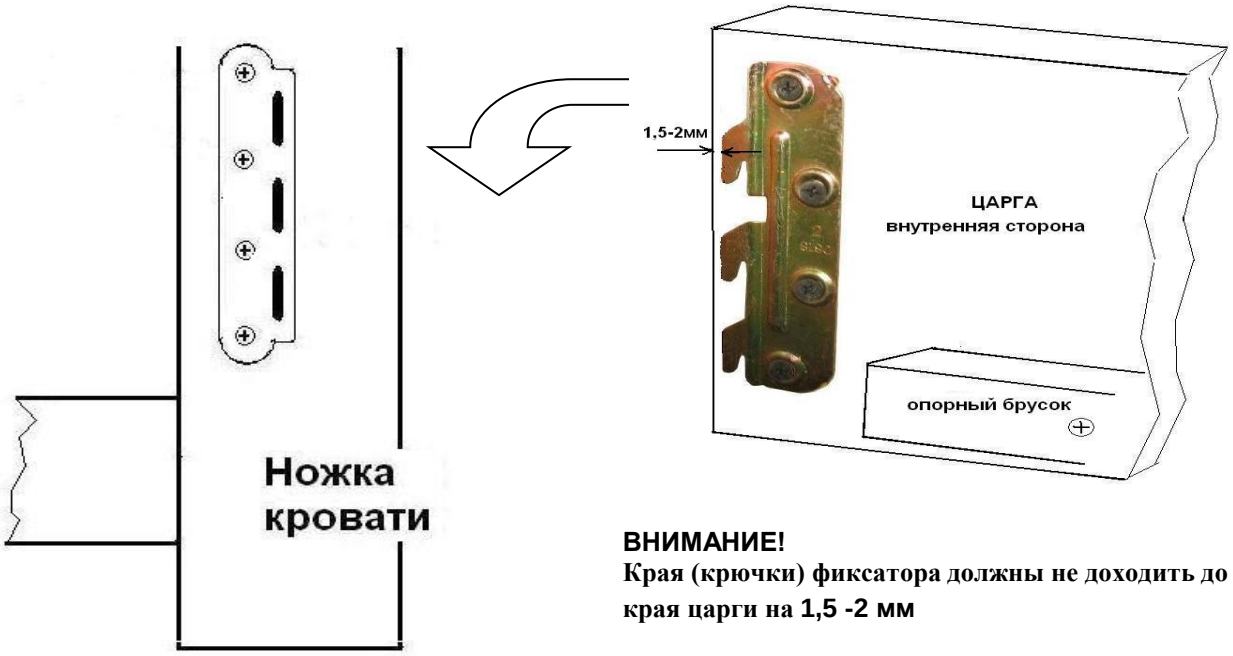

ВНИМАНИЕ!
Края (крючки) фиксатора должны не доходить до края царги на 1,5 -2 мм

Соедините изголовье и изножье с царгами . Следует убедиться, что крепления фиксатора прочно вошли в пазы.

Настил состоит из ламелей соединенных матерчатой лентой. Края ламелей настила) должны опираться на опорные бруски прикрепленные к царгам.
Теперь на настил можно положить матрас .

Для кроватей шириной 160, 180 и 200 см сборка аналогична. (Схема № 3)
Только у этих кровати есть дополнительная подматрасная продольная опора длиной 200 см и ножка-опора.

Подматрасная продольная опора должна опираться на 2 металлических уголка. Один с внутренней стороны изголовья , другой с внутренней стороны изножья.
Чтобы подматрасная продольная опора не прогнулась/не сломалась , по-середине надо поставить ножку - опору (небольшой брусок длиной около 25 см. Он привязан клейкой лентой, вместе с фурнитурой, к царгам)

СХЕМА № 3 Крепление подматрасной продольной опоры на кроватях LIT COEUR 160

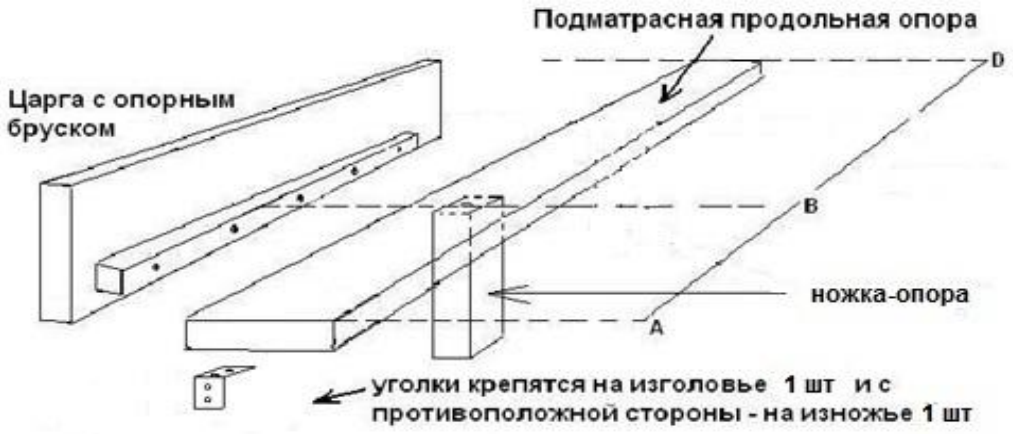

Чтобы отмерить высоту на которой крепятся уголки к изголовью и изножью, надо приставить вертикально, по центру, ножку-опору.
Верхний край ножки-опоры указывает высоту крепления уголков на изголовье и изножье.

Суть действий: - Продольная опора и горизонтальные опорные бруски на царгах должны быть на одном уровне.

Положить на уголки продольную опору и зафиксировать снизу 2- мя саморезами.

Теперь можно расстелить и зафиксировать настил как уже было описано выше.

Положите матрас.

Отступите на два шага и полюбуйтесь на вашу работу.